
GMR2089-2CK/GMR2099-2CK

- 15 canaux GMRS/7 canaux FRS
 Circuit d'amplification de la
- Portée max. de 32 km (20 mi.)*
 Appel à tous les interlocuteurs
- Appel direct
- Brouillage
- 143 codes de groupe Mode silencieux
- Circuits d'émission commandée par la voix 'VOX' internes 10 alertes de tonalités d'alerte
 Monitorage des canaux sélectionnablesr
- Écran ACL rétroéclairé
- · Casque d'écoute optionnel Prise de casque d'écoute
- Bip 'Compris Rappel de vibration (GMR2099) seulement)

*La portée peut varier selon l'environnement ou les conditions topographiques

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR GMR2089-2CK/GMR2099-2CK

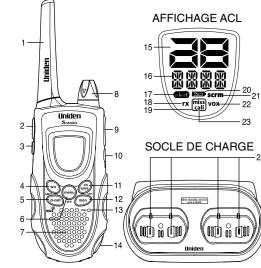


- Antenne
- 2 Bouton de microphone PTT Touche d'amplification Touche météo/alerte
- Touche d'appel direct 'd-call' Touche menu/groupe
- Haut-parleur
- Bouton du réglage volume
- Touche haut/bas

12 Touche de monitorage

- Prise de casque d'écoute 1 Tonalité/balayage des canaux 23 Voyant d'appel

- 142 sous-canaux (CTCSS/DCS)
- portée des fréquences du groupe 'All Call'
- · Appel de changement automatique du canal
- Chargeur des piles Indicateur du niveau de charge des piles
- Balavage des canaux
- Balavage de groupe
- Verrouillage du clavier
- Canaux des urgences météos/ météo NOAA
- Alerte météo d'urgence
- Prise d'entrée de 9 V CC

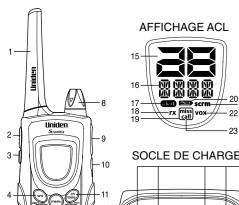

- - 13 Microphone 14 Prise d'entrée 9 V
 - 15 Voyant des canaux 16 Vovant des sous-canaux 17 Voyant d'alerte
 - 18 Voyant de réception 19 Vovant d'appel manqué
 - 20 Voyant de niveau des piles Voyant de brouillage
 - 22 Vovant 'VOX'
 - 24 Bornes de charge

du service mobile général "GMRS" de la série GMR2089-2CK/GMR2099-2CK d'Uniden. Cette radio est un dispositif compact et léger à la fine pointe de la technologie: elle est dotée des caractéristiques les plus évoluées et affiche de nombreuses fonctions extrêmement pratiques. Utilisez-la pour demeurer en contact avec les membres de votre famille ou des amis à l'extérieur. en ski. lors de vos randonnées pédestres ou

d'événements sportifs; elle peut également s'avérer

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette radio

indispensable pour la surveillance de votre quartier. CONTENU DE L'EMBALLAGE

Votre emballage contient deux radios GMR2089-2CK/GMR2099-2CK, deux blocs-piles au Ni-Mh rechargeables (BP38), un adaptateur secteur (AD-800), un socle de charge (RC1201), deux attaches-ceintures et ce quide d'utilisation. Cet appareil fonctionne à l'aide d'un bloc-piles au Ni-Mh rechargeable ou 4 piles alcalines 'AAA' (non incluses).

Pour commander les accessoires optionnels ci-dessous, visitez notre site Web : www.uniden. com ou composez le 1-800-554-3988, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00, heure centrale.

N'utilisez que les accessoires Uniden d'origine. Bloc-piles au Ni-Mh - #BP38

Socle de charge - #RC1201

Adaptateur CC - #DC-1002

 Casque d'écoute 'VOX' - #HS910/HS915/ZA-133 Adaptateur secteur CA - #AD-800

INSTALLATION DES PILES

Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK est alimentée par un bloc-piles au Ni-Mh ou quatre (4) piles "AAA" alcalines (non incluses).

Pour installer le bloc-piles au Ni-Mh

puis retirez le couvercle.

- Assurez-vous que votre radio est hors tension. 2) Déverrouillez l'attache du couvercle des piles,
- 3) Insérez le bloc-piles au Ni-Mh dans le compartiment des piles. Assurez-vous de suivre les instructions décrites sur l'étiquette du blocpiles. Si le bloc-piles est mal installé, l'appareil ne fonctionnera pas.
- 4) Alignez les languettes du couvercle des piles avec les trous des languettes sur la radio, puis replacez l'attache du couvercle.

LICENCE DES RADIOS GMRS

fonctionne sur les fréquences du Service radio mobile général ou 'GMRS' lorsque vous utilisez les canaux 1 à 7 et 15 à 22. Une licence spécifique de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) est

requise afin de pouvoir utiliser ces canaux. Pour plus de renseignements sur la licence et les formulaires d'application, vous pouvez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov/wtb/ uls ou composer le 1-800-418-3676. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer directement avec la FCC en composant le 1-888-225-5322. Aucune licence n'est requise pour l'utilisation des canaux 8 à 14 ou l'utilisation de

d'alimentation des piles qui apparaît à l'affichage pour vous indiquer le statut des piles. Lorsque les piles sont faibles, l'icône du compteur du niveau des piles clignotera.

Rechargez immédiatement le bloc-piles au Ni-Mh ou, si vous utilisez des piles alcalines, vous devez les remplacer par des piles neuves afin de pouvoir continuer d'utiliser la radio.

blessures personnelles ou de dommages causés par un incendie ou une électrocution, n'utilisez que les accessoires Uniden concus spécifiquement pour cet appareil

CHARGER LA RADIO

Si vous utilisez le bloc-piles rechargeable au Ni-Mh. deux radios GMR2089-2CK/GMR2099-2CK peuvent être chargées à l'aide du socle de charge

Chargez avant d'utiliser la radio

- 1) Raccordez l'adaptateur secteur CA ou l'adaptateur CC optionnel dans la prise d'entrée CC de 9 V de la radio et à la source d'alimentation appropriée.
- 2) Chargez le bloc-piles pendant seize (16) heures iusqu'à ce que le voyant des piles cesse de

Utiliser le socle de charge

d'endommager votre radio.

- Raccordez l'adaptateur secteur CA ou l'adaptateur CC optionnel à la prise d'entrée CC de 9 V du chargeur et à la source d'alimentation
- 2) Installez le socle de charge sur un bureau ou le dessus d'une table, et insérez-y la radio, en orientant le clavier des touches vers l'avant.
- Chargez le bloc-piles pendant seize (16) heures iusqu'à ce que le voyant des piles cesse de clignoter. Ensuite, retirez la radio du socle lorsque la charge est complétée. Remarques

Pour charger directement les piles sans le socie n'utilisez que l'adaptateur d'allume-cigarette DC-1002, en vente sur le site Web www.uniden com. Tout autre cordon d'alimentation risque

N'utilisez que le bloc-piles et l'adaptateur secteur CA/ CC inclus ou tout autre accessoire approuvé à 22 peut être amplifiée uniquement lorsque vous par Uniden. utilisez les piles au Ni-Mh. Lorsque vous utilisez des piles alcalines, la portée ne sera pas amplifiée en appuyant sur la touche Power boost.

La durée de la recharge peut varier selon l'autonomie résiduelle des piles.

Ne rechargez pas les piles alcalines. Si vous le faites, vous vous exposez à des risques de blessures corporelles ou vous risquez d'endommager la radio.

l'appareil fonctionne, même lorsqu'il est branché

- Pour accélérer la recharge, mettez préalablement la radio hors tension. Les piles doivent être installées pour que
- Vous ne pourrez pas faire fonctionner la radio si le bloc-piles est faible, même si elle est branchée à une source d'alimentation externe. Si vous tentez de transmettre lorsque l'alimentation est faible, la radio se mettra automatiquement hors fonction.

UTILISER LA RADIO

Afin d'utiliser votre radio à son plein potentiel, lisez ce quide en entier avant de la faire fonctionner.

Mettre la radio en marche et ajuster le volume 1) Tournez le bouton vol/off dans le sens horaire

- jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre et réglez le volume à un niveau confortable. 2) Pour mettre la radio hors fonction, tournez le
- Ajuster le son (bip à la pression des touches) Votre radio émet un bip à chaque pression des touches (à l'exception des touches PTT et Power boost). Pour désactiver ce son, maintenez enfoncée la touche d-call tout en mettant la radio en marche. Pour réactiver le son, répétez cette

bouton vol/off dans le sens antihoraire, jusqu'au

Choisir un canal

Votre radio possède 22 canaux et 142 codes de silencieux de sous-porteuse (sous-canaux CTCSS) que vous pouvez utiliser pour communiquer avec d'autres usagers. Pour parler à guelgu'un, vous devez syntoniser le même canal et le même code CTCSS que celui de votre interlocuteur.

Lorsque la radio est en mode 'normal', appuyez sur la touche *ch tone/scn* et appuvez sur la touche d'augmentation ▲ ou de diminution ▼ afin d'augmenter ou diminuer le numéro du canal

Remarque: Les canaux 1 à 7 et 15 à 22 ont une

portée typique de 32 kilomètres (20 milles) ou 24 kilomètres (15 milles) lorsque vous appuyez sur la touche **Power boost**. Vous verrez une indication de la portée des canaux en changeant les canaux. L'icône HI est affichée lorsque vous un canal GMRS et l'icône **LO** est affichée lorsaue vous sélectionnez lun canal FRS.

Avertissement! La portée des canaux 1 à 7 et 15 Réaler le numéro d'unité

RÉGLER LE MODE DE GROUPE

Pour régler le mode de groupe, vous devez initialiser quelques réglages dans votre radio

- Régler la radio au mode de groupe 'GROUP Réaler un code de aroupe.
- Régler une tonalité de sonnerie. Réaler un numéro d'unité.
- Régler un 'pseudonyme'.

Régler la radio au mode de groupe Pour régler la radio au mode de groupe, qui vous

permet de placer un 'Appel direct', de 'Changer le canal automatique' et d'exécuter un appel à tous les interlocuteurs du groupe 'All Call', maintenez la touche *menu/qrp* enfoncée pendant deux (2) secondes. La radio affiche oF GRUP. Appuyez sur la touche A pour afficher on GRUP, puis appuyez sur la touche menu/grp pour avancer jusqu'au réglage du code de groupe.

Remarque: En mode de groupe, vous ne pouvez pas recevoir les transmissions d'autres radios, à moins que celles-ci ne soient syntonisées au même canal et réglées au même code de groupe.

Régler le code de groupe

Réglez le code de groupe pour votre groupe de radios, de 0 à 142. Tout le monde au sein de votre groupe doit choisir le même code de groupe pour pouvoir communiquer.

- Maintenez la touche menu/grp enfoncée pendant deux (2) secondes. La radio affiche on 2) Tapez menu/grp. La radio affiche Gnnn (n est
- un chiffre). Appuvez sur ▲ ou ▼ pour choisir le numéro du groupe. 3) Appuyez sur *PTT* ou *Power boost* pour revenir au mode de fonctionnement normal, ou

Régler la tonalité de sonnerie

section suivante.

poursuivre à la section suivante.

Ce réglage permet de sélectionner la tonalité que vous entendrez lorsau'un interlocuteur communique directement avec vous (appel direct).

- 1) Maintenez la touche menu/grp enfoncée pendant deux (2) secondes, puis tapez deux fois sur *menu/qrp*, jusqu'à ce que la radio affiche n 2) Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de choisir le son
- de la sonnerie que vous désirez entendre. À chaque pression, vous entendrez un échantillon de la tonalité. Appuyez sur PTT ou Power boost afin de revenir au mode de fonctionnement normal, ou

appuvez sur **menu/grp** pour poursuivre à la

Lorsque le sifflement est terminé, commencez votre conversation.

- Remarque: Lorsque vous faites un appel direct à tous les interlocuteurs (ALL), votre radio émet également votre pseudonyme ou numéro d'identification, de façon à ce qu'il apparaisse dans la liste d'appels pour tous ceux et celles de votre
- Pour appeler une seule personne de votre groupe, sans que tous les autres interlocuteurs ne le sache. appuyez sur la touche *d-call* dans le mode de groupe. Ensuite, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour choisir la personne que vous désirez appeler, puis appuvez de nouveau sur **d-call**. Votre radio émet des tonalités pendant trois (3) secondes pendant qu'elle émet votre appel. Lorsque la personne sélectionnée répond, vous pouvez commencer à parler. Vous pouvez mettre les tonalités en sourdine en tout temps en appuvant sur PTT ou

Votre conversation demeure privée entre vous et la personne que vous appelez, jusqu'à ce que quinze (15) secondes se soient écoulées après votre dernière conversation. Ensuite, votre radio quitte automatiquement le mode privé.

Le changement automatique des canaux vous

canal pour tous les interlocuteurs de votre groupe. Vous désirerez probablement effectuer cette procédure si vous avez trop d'interférences sur votre canal actuel. Ou, your pouvez utiliser cette fonction pour passer d'un canal à faible puissance de transmission (8 à 14) à un canal à transmission élevée (1 à 7. 15 à 22) si vous désirez augmenter la portée des fréquences (ou commuter à un canal à faible puissance afin de prolonger l'autonomie

Power boost.

radio, sur ch tone/scn. Le canal en cours et l'indication **CHCX** apparaissent. Utilisez les pouvez vérifier si le canal sélectionné est libre. reçoit le signal de changement de canal, un est syntonisé.

le nouveau canal, nous vous faisons les recommandations suivantes

Assurez-vous d'être dans un environnement ouvert, là où la radio obtiendra la meilleure

changement de canal en soulevant la radio audessus de votre tête, ce qui le positionne à une hauteur suffisante pour la transmission de ce type de signal.

faites un 'appel de noms' sur le nouveau canal. afin de vous assurer qu'aucun participant n'a été retournez au canal précédent et retransmettez le

Utilisez la radio en mode standard (et non en mode de groupe) lorsque vous devez communiquer avec

Vous pouvez sélectionner un sous-canal de 1 à 142 pour chaque canal. Le code 'oFF' ('Hors fonction') indique qu'aucun code 'CTCSS' n'a été choisi et votre radio peut recevoir un signal, peu importe le réglage des codes de la radio qui transmet.

- Appuyez deux fois sur *ch tone/scn*. Le voyant des sous-canaux clignotera
- Appuvez sur la touche ▲ ou ▼ afin d'augmenter ou diminuer le numéro du code affiché. Vous pouvez également choisir 'oFF' (hors fonction) à cette étape-ci. permet, à la simple pression d'une touche,
- Appuvez de nouveau sur ch tone/scn.

Remarque: Typiquement, seules les tonalités 1 à 38 sont accessibles pour toutes les marques de radio. Les autres réglages peuvent varier d'une marque à l'autre. Veuillez consulter les spécifications des tonalités particulières pour chaque réglage.

Fonction de balavage des canaux

Pour activer le balayage des canaux

Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK est dotée d'une fonction de balavage des canaux qui vous permet de balayer aisément tous les Pour désactiver le mode de monitorage : 22 canaux. Lorsqu'un canal actif est détecté, Appuyez sur la touche *mon* pour revenir au mode l'appareil effectue une pause sur ce canal, jusqu'à ce que celui-ci soit clair. Ensuite, après une pause de deux secondes, l'appareil reprend son balayage Appuyez sur **PTT** ou **Power boost** lorsque le Pour accéder aux fonctions avancées du GMR2089balavage est arrêté sur un canal afin de pouvoir transmettre sur celui-ci.

Maintenez la touche *ch tone/scn* enfoncée, jusqu'à ce que l'icône **SCAN** apparaisse à l'affichage. Le numéro du canal effectuera un cycle rapide à travers les canaux.

Pour désactiver le balayage des canaux : Appuyez sur la touche d-call, PTT, Power boost, wx/alert ou menu/grp ou maintenez enfoncée la touche *ch tone/scn* pendant deux secondes.

de votre radio :

Communiquer avec votre radio Pour communiquer avec d'autres personnes à l'aide

) Maintenez la touche PTT ou Power boost enfoncée et parlez clairement, à environ 2 à 3 pouces du microphone. Pendant que vous transmettez, l'icône TXHI ou TXLO apparaîtra à l'affichage, selon le type de canal utilisé. Pour éviter de couper la première partie de votre transmission, faites une pause brève après avoir appuvé sur la touche PTT ou Power boost avant de commencer à parler.

) Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche PTT ou Power boost . Vous pouvez) Accédez au menu. L'inscription SCRM apparaît maintenant recevoir des appels entrants. Lors de et le réglage actuel clignote la réception, l'icône 'rx' apparaîtra à l'affichage.

La fonction de brouillage ne fonctionne que sur les canaux FRS de 8 à 14. Vous pouvez utiliser cette fonction seulement

SCRM; l'inscription **scrm** apparaît à l'affichage.

Transmission activée par la voix 'VOX'

dotée d'un transmetteur activé par la voix 'VOX' pouvant être utilisé pour les transmissions vocales automatiques. La fonction 'VOX' est conçue pour être utilisée avec un casque d'écoute et un microphone perche. La transmission est lancée en parlant dans le microphone au lieu d'appuver sur

Pour choisir le niveau d'activation vocale 'VOX'

- options du menu jusqu'à ce que l'icône VOX apparaisse à l'affichage. Le niveau actuel (hors fonction, 1 à 5) clignote. Le niveau oF ('hors fonction') désactive la fonction 'VOX', tandis que les niveaux 1 à 5 règlent la sensibilité du circuit
- sensibilité plus élevée dans les environnements normalement tranquilles et un niveau plus élevé afin de réduire l'activation indésirable dans les environnements très bruvants.

dotée de dix (10) tonalités d'appel pouvant être sélectionnées par l'utilisateur et transmises en appuvant sur la touche d'appel d-call en mode

1) Entrez dans le menu. Avancez à travers les

La radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK

n'importe quel canal au Canada. **NIVEAU DES PILES ET ALERTE** DE PILES FAIBLES Cet appareil est doté d'un compteur du niveau

à une source d'alimentation externe.

Avertissement! Pour éviter les risques de

étape.

son du déclic.

Choisir un canal:

Chaque radio de votre groupe doit être réglée à un numéro d'unité unique, de 1 à 16. Maintenez la touche menu/grp enfoncée

- pendant deux (2) secondes, puis tapez trois fois sur *menu/grp*, jusqu'à ce que la radio affiche **n**____ (ou votre pseudonyme actuel).
- 2) Appuvez sur ▲ ou ▼ afin de choisir le numéro d'unité désiré. 3) Appuyez sur *menu/grp* afin de poursuivre à la
- section suivante.

Régler votre pseudonyme

Votre pseudonyme apparaît à l'affichage des autres appareils lorsque vous faites un appel direct 'Direct call' ou un appel à toutes les radios 'All call'. Ce nom apparaît également à l'affichage des autres radios lorsque quelqu'un désire faire un appel direct à votre radio. Si aucun pseudonyme n'est réglé, le numéro de l'appareil apparaît,

-) Maintenez la touche *menu/grp* enfoncée pendant deux (2) secondes, puis tapez quatre fois sur *menu/grp*, jusqu'à ce que la radio affiche **n**____ (ou votre pseudonyme actuel); la première position du pseudonyme clignote. Appuyez sur ▲ ou ▼ afin de choisir la lettre,
- Appuyez sur menu/grp afin de confirmer le réglage et quitter le menu de réglage du groupe.

puis sur *ch tone/scn* pour avancer à la lettre

suivante, jusqu'à ce que votre pseudonyme soit

Utiliser le mode de groupe

Le mode de groupe vous permet de faire des appels directs à d'autres interlocuteurs au sein de votre groupe, sans alerter tout le groupe; il vous permet également de changer rapidement tous les participants de votre groupe à un autre canal à partir d'une seule radio. Avant d'utiliser le mode de groupe, suivez les instructions de la section 'Régler le mode de groupe' sur chaque radio au sein de votre groupe. Ensuite, pour enregistrer l'identification de l'appareil et le pseudonyme de toutes les radios, envoyez un appel à tous 'ALL' une seule fois à partir de chaque radio (voir 'Faire un appel direct').

Faire un appel direct

L'appel direct vous permet d'appeler simultanément tous les interlocuteurs de votre groupe, ou d'appeler une seule personne du groupe, sans que celui-ci ne le sache. Cela ressemble à une 'composition abrégée' directement à la (aux) personne(s) à qui vous désirez parler.

Pour appeler tous les interlocuteurs de votre

groupe, appuyez sur la touche d-call dans le mode de groupe. L'indication ALL clignote. Ensuite, appuvez de nouveau sur *d-call*. Tous les participants de votre groupe reçoivent un appel

'sifflement' pendant environ trois (3) secondes.

Après avoir exécuté la procédure ci-dessus, laissé de côté. Si vous avez mangué guelgu'un,

MODE STANDARD

des radios qui n'ont pas la fonction de groupe. Choisir un sous-canal 'CTCSS'

Changement automatique des canaux

permet de coordonner aisément un changement de

Pour lancer un appel de changement automatique de canal, appuvez deux fois, sur n'importe quelle touches ▲ ou ▼ pour choisir le canal cible. Vous Ensuite, appuyez sur *d-call*. Votre radio émettra des 'sifflements' pendant environ dix (10) secondes pendant qu'elle envoie le signal de changement de canal. Au fur et à mesure que chaque radio 'sifflement' unique est émis, puis le nouveau canal

Pour vérifier si toutes les radios syntonisent

Optimisez la portée pendant le signal de

UTILISER LA RADIO EN

Power boost, BOOS sera affiché à l'écran. La radio transmet au niveau maximum lorsqu'un canal GMRS est sélectionné. Si la touche Power boost est maintenue enfoncée, la transmission sera interrompue une minute après avoir appuyé sur celle-ci, puis vous entendrez une tonalité d'erreur

Remarque: Lorsque vous appuyez sur la touche

vous signifiant la fin du temps mort. Fonction du mode de monitorage Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CKvous

d'écouter les signaux faibles sur le canal en cours.

Pour activer le mode de monitorage : Pour une écoute brève, appuyez sur la touche mon. L'inscription MON apparaît à l'affichage et l'icône rx clianote.

Maintenez enfoncée la touche mon pendant deux (2) secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips pour l'écoute continue. Le circuit du récepteur demeure ouvert, vous permettant d'entendre autant les signaux du bruit que les signaux faibles.


précédent. Les icônes 'rx' et *mon* disparaîtront. Naviguer à travers le menu normal


2CK/GMR2099-2CK, votre radio possède une fonction de menu. 1) Pour entrer dans le menu, appuyez sur la touche

menu/grp.) Les pressions additionnelles de la touche menu/grp vous permettent d'avancer à travers les options du menu. Après la dernière option du menu, la radio quitte au mode précédent.

3) Voici les autres méthodes qui vous permettent de 'auitter' le menu :

a. Appuyez sur la touche PTT, Power boost, mon,

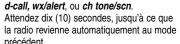

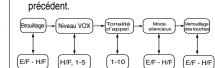

Réglage de la fonction de brouillage

La fonction de brouillage vous permet d'avoir une conversation privée. Quiconque écoutant votre conversation ne pourra comprendre ce que vous dites. Assurez-vous que la personne que vous contactez à également réglé la fonction de brouillage.

Pour régler le brouillage :

- Appuyez sur la touche A pour afficher on
- si les deux interlocuteurs possèdent une radio

Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK est

les touches PTT et Power boost.

-) Entrez dans le menu. Avancez à travers les
- Appuvez sur la touche ▲ ou ▼ afin de régler le niveau de sensibilité désiré pour le réglage 'VOX'. Utilisez le niveau 1 pour obtenir une

Transmettre une tonalité d'appel : Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK est

Pour sélectionner une tonalité d'appel

- options du menu jusqu'à ce que l'icône CALL apparaisse à l'affichage. Le niveau actuel (1 à 10) est indiqué.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ afin d'augmente ou diminuer le numéro de la tonalité d'appel désirée. Vous entendrez chaque tonalité à travers le haut-parleur.

Pour transmettre la tonalité d'alerte d'appel choisie, appuvez sur la touche d-call. La tonalité sélectionnée sera transmise automatiquement pendant une durée prédéterminée. La tonalité d'appel sera annulée lorsque vous appuierez sur la touche PTT ou Power boost.

Réglage du mode silencieux

Lorsque vous désirez activer le mode silencieux, le son de tous les appels entrants sera coupé; le rétroéclairage de l'affichage clignote, ainsi que le voyant du canal et les icônes SLNT et call, afin de vous alerter d'un appel entrant. Si vous ne répondez pas à l'appel en moins de guinze (15) secondes, le rétroéclairage s'éteint et l'icône des appels call clignotera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de signal. La radio GMR2099 vibrera également pour vous rappeler que vous avez manqué un appel. Le mode silencieux est désactivé pendant quinze (15) secondes lorsque vous transmettez, recevez ou appuyez sur toute autre touche

Pour régler le mode silencieux :

- 1) Entrez dans le menu. Avancez à travers les options du menu jusqu'à ce que l'indication **SLNT** apparaisse. Le réglage actuel clignote.
- Appuyez sur ▲ pour afficher on SLNT.

Remarque : Afin de prévenir les alertes

silencieuses indésirables, assurez-vous d'utiliser un code de confidentialité ou de groupe chaque fois que vous utilisez le mode silencieux. Vous pouvez entendre la voix captée lors d'une réception lorsque le balayage des canaux est activé et que la radio détecte un canal actif, même en mode silencieux.

Alertes d'appels mangués

Si vous recevez un appel entrant lorsqu'en mode silencieux et si vous n'y répondez pas, la radio activera l'icône des appels mangués. Si vous utilisez le mode de groupe, la radio indiguera également la personne qui a envoyé l'appel.

La radio GMR2099 vous rappellera les appels manqués en vibrant une fois à chaque minute, pendant trois (3) minutes après l'appel.

Verrouillage du clavier des touches Pour verrouiller le clavier des touches :

1) Entrez dans le menu. Avancez à travers les options du menu jusqu'à ce que l'icône LOCK apparaisse à l'affichage. L'icône oF LOCK

apparaît à l'affichage

- 2) Pour commuter du mode de verrouillage des touches 'oF' (déverrouillé) au mode activé 'on' (verrouillé), appuyez sur la touche ▲.
- 3) Pour confirmer le réglage, appuyez sur la touche menu/grp. La radio revient au mode actuel.

Remarque : Si vous quittez le mode des réglages avant de confirmer votre sélection en appuyant sur la touche **menu/grp**, le verrouillage des touches sera réglé à 'oF' (déverrouillé).

Pour déverrouiller le clavier :

- Mettez la radio hors fonction en tournant la touche *vol/off* dans le sens antihoraire, jusqu'au son du déclic.
- 2) Remettez la radio en marche en tournant la touche *vol/off* dans le sens horaire jusqu'au son du déclic. Le clavier est déverrouillé.

Fonction de sauvegarde automatique de l'alimentation

Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK est dotée d'un circuit de conception unique permettant de prolonger drastiquement la vie des piles. S'il n'y a pas de transmission ni d'appel entrant en moins de trois (3) secondes, votre radio commute au mode d'économie d'alimentation. La radio peut guand même recevoir des transmissions dans ce mode.

Écran ACL rétroéclairé

L'écran ACL rétroéclairé s'allume automatiquement lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche (à l'exception des touches PTT et Power boost). L'écran ACL s'allume pendant dix secondes avant de s'éteindre.

Bip 'Compris'

Le bip 'compris' est une tonalité envoyée pour signifier la fin de la transmission (dans les modes 'PTT' et de transmission activée par la voix 'VOX'). Le bip 'compris' peut être entendu à travers le hautparleur lorsque celui-ci et le bip à la pression des touches sont activés. Lorsque le bip 'Compris' est activé ('ON') et le bip à la pression des touches est désactivé ('OFF'), vous n'entendrez pas le bip 'compris' à travers le haut-parleur, mais il sera transmis à votre interlocuteur.

Pour désactiver le bip 'compris', maintenez la touche ▲ enfoncée tout en mettant la radio en

UTILISER LA RADIO MÉTÉO

Votre radio GMR2089-2CK/GMR2099-2CK peut recevoir les radiodiffusions météorologiques provenant du service national de météorologie de la NOAA. Lorsqu'en mode d'alerte de la radio météo, le système fonctionne de la même manière qu'en mode standard, mais il

effectue également le monitorage du canal météo sélectionné à la recherche d'alertes, lorsque vous n'êtes pas en communication. Pendant que vous utilisez la radio météo, vous ne pourrez pas recevoir de communications GMRS.

- 1) Pour activer le mode de radiodiffusion météorologique, appuvez sur la touche wx/alert. L'icône **WX** apparaît à l'affichage. 2) Appuvez sur la touche *ch tone/scn* et sur la
- touche d'augmentation ▲ ou de diminution ▼ afin d'augmenter ou diminuer le numéro du canal météo désiré.
- 3) Pour quitter le mode de radiodiffusion météorologique, appuyez sur la touche wx/alert. L'icône **WX** disparaît de l'affichage.
- Pour changer continuellement le canal. maintenez enfoncée la touche ▲ ou ▼ pendant plus d'une seconde.
- Lorsqu'en mode de radiodiffusion météorologique, vous ne pouvez régler le verrouillage des touches qu'à partir du mode du

Choisir un canal d'urgence/météo

Vous avez accès à 7 fréquences de la NOAA: ces canaux sont disponibles tant aux États-Unis qu'au Canada. Vous devez connaître la fréquence qui est transmise dans votre région.

- Maintenez enfoncée la touche wx/alert. L'icône alert apparaît à l'affichage.
- d'avertissement, il émet un bip pendant cinq secondes. L'icône alert , WX et le voyant du canal clignotent.
- enfoncée la touche wx/alert. L'icône alert disparaît de l'affichage.
- Lorsque l'alerte météo est activée, la priorité la plus importante est donnée à cette fonction. Elle surveille les signaux de l'alerte météo à toutes les sept secondes. Lorsqu'elle trouve un signal d'avertissement, elle commute automatiquement au mode de réception des avertissements.
- L'alerte météo est activée même si le bip à la pression des touches a été désactivé.

Liste des fréquences de la radio météo de la NOAA Canal 1 162.550 MHz Canal 5 162.450 MHz Canal 2 162.400 MHz Canal 6 162.500 MHz Canal 3 162.475 MHz Canal 7 162.525 MHz

SPÉCIFICATIONS

Canaux Codes 'CTCSS'

15 GMRS/7 FRS/7 Météo porteuse 104 codes 'DCS'

Fréquences de fonctionnement

Portée des fréquences : 1 à 7 jusqu'à 20 km (10 milles; 32 km/15 milles avec l'amplification de la puissance) Canaux 8 à 14, jusqu'à 8 km (5 milles) Canaux 15 à 22, jusqu'à 32 km (20 milles) (24 km/15

Durée de vie des piles: Env. 12 heures. - bloc-piles au Ni-Mh 5/5/90)

Can. Fréq. Tableau de corr. Can. Fréq. Tableau de

- 2) Lorsque l'appareil recoit un signal
- 3) Pour désactiver l'alerte météo, maintenez

38 tonalités de sous-

Liste des codes DCS

462.5500 - 467.7125 MHz Tone Octal Tone Octal Tone Octal 162.4000 - 162.5500 MHz Sources d'alimentation: Bloc-piles au Ni-Mh (BP3) No. Code No. Code No. Code ou 4 piles alcalines 'AAA' 39 023 86 364 133 325 40 025 87 365 134 026 88 371 135 42 031 89 411 136 90 43 032 412 137 44 043 91 413 138 047 92 423 139 46 051 431 93 47 054 94 432 141 milles avec l'amplification 48 065 95 445 142 526 de la puissance) 49 071 96 50 072 97 465 (cycle de fonctionnement 51 073 98 466

52 074

54 115

53 114

65 165

66

84 346

351

172

99

100

101

112 662

113 664

131 266

132 274

Tableau des fréquences des canaux (MHz)

116 102 532 125 103 56 546 462,5625 FRS & GMRS 1 12 467,6625 FRS 12 131 104 57 462,5875 FRS & GMRS 2 13 467.6875 FRS 13 105 606 132 462.6125 FRS & GMRS 3 14 467.7125 FRS 14 58 462.6375 FRS & GMRS 4 15 462,5500 GMRS 11 59 134 106 612 462.6625 FRS & GMRS 5 16 462.5750 GMRS 8 60 143 107 624 462.6875 FRS & GMRS 6 17 462.6000 GMRS 12 152 61 108 627 462.7125 FRS & GMRS 7 18 462,6250 GMRS 9 109 62 155 631 467,5625 FRS 8 19 462.6500 GMRS 13 156 110 632 9 467.5875 FRS 9 20 462.6750 GMRS 10 162 111 654

10 467.6125 FRS 10 21 462,7000 GMRS 14 11 467.6375 FRS 11 22 462,7250 GMRS 15 Tableau des codes 'CTCSS' (Hz)

118.8

123.0

127.3

18

19

37

38

241.8

250.3

Code

iu des codes 'C'i	CSS (HZ)		67	474	444	700	
Fréq.	Code	Fréq.	67	174	114	703	
OFF (H/F)	20	131.8	68	205	115	712	
67.0	21	136.5	69	223	116	723	
71.9	22	141.3	70	226	117	731	
74.4	23	146.2	71	243	118	732	
77.0	24	151.4	72	244	119	734	
79.7	25	156.7	73	245	120	743	
82.5	26	162.2	74	251	121	754	
85.4	27	167.9	75	261	122	036	
88.5	28	173.8	76	263	123	053	
91.5	29	179.9				122	
94.8	30	186.2	77	265	124		
97.4	31	192.8	78	271	125	145	
100.0	32	203.5	79	306	126	212	
103.5	33	210.7	80	311	127	225	
107.2	34	218.1	81	315	128	246	
110.9	35	225.7	82	331	129	252	
114.8	36	233.6	83	343	130	255	

ENSEIGNEMENTS RELATIFS À INDUSTRIE CANADA

Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes

- (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences
- (2) Il doit pouvoir accepter les parasites qu'il recoit, v compris les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Important: Toutes les modifications apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par Uniden, peuvent annuler le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit. N'ouvrez pas la radio pour v faire des aiustements internes. Votre radio a été concue pour transmettre un signal régularisé sur une fréguence préalablement assignée. Il est illégal de faire des modifications aux réglages internes de la radio dans le but d'outrepasser ces restrictions. Tout ajustement apporté à votre radio doit être effectué par un technicien qualifié, qui utilisera les appareils de test adéquats.

Faites ce qui suit afin de respecter les normes de sécurité :

Votre radio peut causer des parasites de fréquences

- N'ouvrez jamais le boîtier de la radio;
- Ne remplacez et ne changez rien à l'intérieur de votre radio, à l'exception des piles.

radio ou de télévision, même si elle fonctionne normalement. Pour déterminer si c'est votre radio qui cause les parasites, mettez-la hors tension. Si les interférences disparaissent, c'est votre radio qui les cause. Essayez d'éliminer ces parasites en éloignant la radio de la source de réception (téléviseur, etc.). Si, malgré tout, vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Industrie Canada recommande de cesser l'utilisation de la radio. Environnements dangereux : Ne faites pas fonctionner cette radio au sein d'environnement dangereux. Il peut se produire des explosions ou des incendies. Ne faites pas fonctionner cette radio à proximité des détonateurs d'explosifs électriques non isolés. Dans certains cas, il se peut que les radios interfèrent avec les détonateurs et produisent des explosions. Mettez votre radio hors fonction si vous êtes à proximité d'une zone de dynamitage ou si vous voyez une pancarte portant l'inscription "Fermez votre émetteur-récepteur". Les terrains de construction utilisent fréquemment des dispositifs de déclenchement activés par fréquences radio. Entretien et sécurité : Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon doux légèrement humecté d'eau. N'utilisez pas de dissolvants ni de nettoyeurs, car

ils peuvent endommager le fini de l'appareil et du

liquide pourrait couler à l'intérieur, causant ainsi

des dommages permanents. Utilisez un chiffon sec

des piles. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Si

sans charpie pour nettover les bornes de contact

Séchez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon doux afin de minimiser les dommages causés par l'eau. Laissez le couvercle du compartiment des piles ouvert pendant toute la nuit afin de vous assurer que l'appareil soit complètement sec. N'utilisez pas la radio avant qu'elle ne soit complètement asséchée.

RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT À L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RE

AVERTISSEMENT! Afin de garantir un usage sécuritaire de cette radio. l'utilisateur est responsable d'apprendre comment faire fonctionner adéquatement celle-ci.

Veuillez lire et respecter les conseils de prévention suivants:

N'utilisez que l'antenne incluse ou une antenne certifiée. Les antennes et accessoires non autorisés ou modifiés risquent de réduire la qualité des appels, d'endommager la radio ou d'enfreindre les règlements. N'utilisez pas la radio si l'antenne est endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une brûlure légère peut survenir. Veuillez communiquer avec votre marchand qui vous vendra une antenne de rechange.

Fonctionnement de l'appareil, lorsque porté sur le corps

Cet appareil a été testé et approuvé pour le port sur le corps à l'aide de l'attache-ceinture incluse. Pour conserver la conformité avec les exigences relatives à l'exposition RF, le fonctionnement de l'appareil lorsque porté sur le corps n'est limité qu'à l'attacheceinture incluse.

Pour le fonctionnement portatif, la radio doit être maintenue à un pouce du visage de l'utilisateur. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux normes relatives à l'exposition aux fréquences RF et doit

Pour plus de renseignements sur l'exposition aux fréquences RF, veuillez visiter le site Web de la FCC www.fcc.gov.

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Important: Une preuve d'achat (facture originale) est requise pour tout appel de service. TITULAIRE DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après

LES CLAUSES DE LA GARANTIE : Uniden garantit à l'acheteur original, pendant une période de douze (12) mois à partir de la date d'achat, que cet appareil Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et/ou exclusions ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, donnée celui-ci se mouille, mettez-le hors tension et retirez

à l'acheteur original, deviendra nulle et sans effet lorsque la période de douze (12) mois à partir de la date d'achat au détail sera échue. La garantie sera annulée si l'appareil est (A) endommagé ou non entretenu de façon raisonnable; (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que partie d'un ensemble de conversion ou de sous-assemblage ou dans toute configuration qui ne soit pas vendue par Uniden; (C) installé incorrectement; (D) réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden, même pour un problème ou défaut couvert par cette garantie; (E) utilisé conjointement avec tout équipement ou en tant que partie ou composant d'un système qui n'est pas fabriqué par Uniden, ou; (F) installé, programmé ou réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden. ÉNONCÉ DES RECOURS : S'il arrivait que l'appareil ne se conformait pas aux clauses stipulées dans la garantie pendant la durée de celle-ci, le titulaire de la garantie réparera l'appareil et vous retournera celui-ci sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre ni tout autre frais (à l'exception des frais d'expédition et de manutention) encourus par le titulaire de la garantie ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le titulaire de la garantie pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou réusiné. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET EXCLUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU SURVENANT SUITE À L'EXÉCUTION DE LA LOI. INCLUANT, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS. TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER.

CETTE GARANTIE NE POSSÈDE AUCUNE PROVISION VISANT À DÉBOURSER LES FRAIS ENCOURUS POUR LES DOMMAGES-INTÉRETS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ni les restrictions en ce qui concerne les dommages-intérêts directs ou indirects et il se peut RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous iouissiez d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie est nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE:

Si. après avoir suivi les instructions contenues dans ce quide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). Toutes les pièces et tous les accessoires qui étaient compris originalement dans l'emballage devraient également être expédiés avec l'appareil. N'oubliez pas d'y inclure la preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier reconnu tel que UPS ou par poste assurée), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

UNIDEN AMERICA CORPORATION 4700 Amon Carter Blvd., Fort Worth, TX 76155

(800) 297-1023, de 8 h 00 à 17 h 00, heure normale du centre, du lundi au vendredi : 9h00 à 17h00, Heure

centrale, samedi, dimanche et jours fériés (à l'exception de l'Action de grâces et de Noël). www.uniden.com

Protégé par l'un ou plusieurs des brevets américains suivants :

4.684.870 4.734.049 5.203.015 5.214.789 5,491,745 5,497,508 5,517,677 5,557,606 5.574.994 5.610.946 5.613.201 5.625.870 5,627,876 5,628,059 5,634,196 5,634,205 5,678,176 5,697,096 5,717,312 5,722,070 5.787.345 5.901.341 6.021.326 6.084.861 6,163,691 6,195,415 6,353,730 6,839,550

© 2007 Uniden America Corporation Tous droits réservés. Imprimé en Chine. UTZZ01028AZ(0)